


ОТОПЛИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ПОД КИЛИМ

Mi-Heat Undercarpet Heater

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

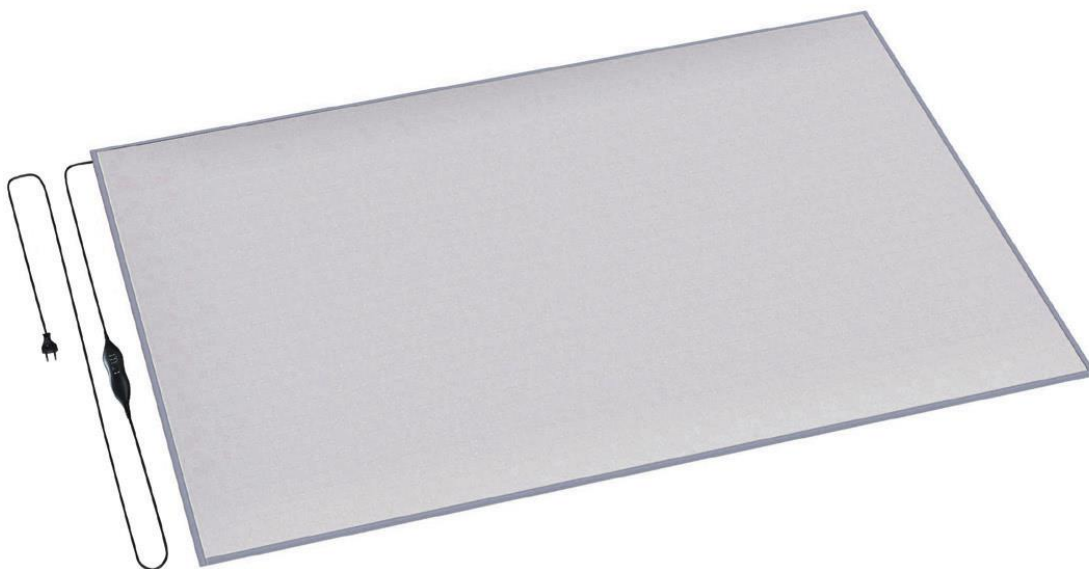

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Максимално достижимата температура на повърхността зависи от характеристиките на килима, поставен върху подложката, от основата и от температурата на околната среда.
- При използване върху студени основи (напр. плочки) трябва да се предвиди по-дълго време за загряване; при необходимост се препоръчва допълнителна топлоизолация.
- Отоплителната подложка загрява килима, разположен върху нея, и не е предназначена за отопление на помещението.

Mi-Heat Heizsysteme GmbH | Germany

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ И БЕЗОПАСНОСТ


- Отоплителната подложка не трябва да се включва, когато е навита или сгъната.
- Отоплителната подложка трябва задължително да се използва само в електрическа инсталация, защитена с дефектнотокова защита (RCD) 30 mA.
- Когато не се използва, изключвайте подложката от електрическата мрежа.
- Използвайте отоплителната подложка само когато е покрита с подходящ килим.
- Не покривайте отоплителната подложка с други предмети, освен с килим, подходящ за подово отопление.
- Отоплителната подложка не трябва да се използва върху или под синтетични килими.
- Не използвайте отоплителната подложка във влажни помещения или на открито.
- Отоплителната подложка не трябва да се използва върху вече отопляеми подове.
- Никога не включвайте отоплителната подложка, когато върху нея има други покриващи предмети (одеяло за куче, легло/кош за куче, кърпа и др.).
- Отоплителната подложка не трябва да се монтира или включва под мебели, които лежат изцяло върху пода.
- Основата трябва да бъде чиста и равна.
- Отоплителната подложка трябва да бъде защитена от механични повреди.
- Не използвайте винтове, пирони или подобни материали за закрепване на отоплителната подложка.
- При повреда незабавно изключете отоплителната подложка от електрическата мрежа и не я използвайте повече.
- Ремонт може да се извършва само от производителя или от упълномощен квалифициран специалист.
- Използвайте отоплителната подложка единствено по предназначение.
- Почиствайте отоплителната подложка само с влажна кърпа. Преди почистване я изключете от електрозахранването.
- Блокът за управление не трябва да се покрива.
- Отоплителната подложка не трябва да се оставя да работи без надзор.
- Отоплителната подложка може да се използва само върху температууроустойчиви основи или подови настилки. Ако това не може да бъде гарантирано, използвайте продукта само на най-ниската степен на нагряване (Low / Ниска). Като алтернатива използвайте подходяща подложка (топлоизолация).
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и/или знания, освен ако не са под наблюдение на лице, отговорно за тяхната безопасност, или не са получили от него инструкции за безопасното използване на уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Показател	Модел 1	Модел 2	Модел 3
Размери	1,0 x 1,4 m	2,0 x 1,4 m	1,8 x 2,8 m
Площ	1,4 m ²	2,8 m ²	5,6 m ²
Мощност (+/-10%)	200 W	420 W	800 W
Захранващо напрежение	230 VAC, 50-60 Hz		
Клас на защита	II		
Степен на защита IP	IP20		
Дължина на захранващия кабел	3,0 m (1 m + 2 m)		

Конструкция на продукта

- 1 Текстилна влакнеста тъкан
- 2 Нагревателен елемент
- 3 Електрическо свързване
- 4 Свързващ кабел с блок за управление
- 5 Щепсел за електрическата мрежа

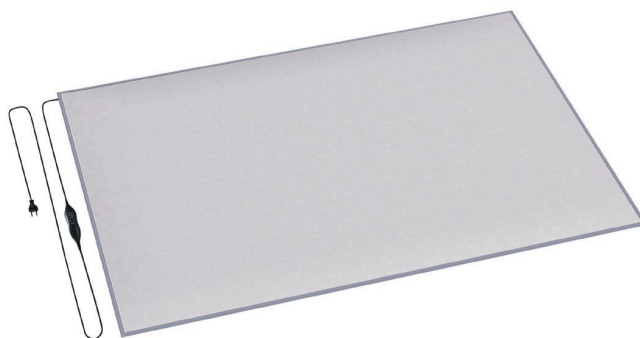

1 - текстилна повърхност 2 - нагревателен елемент
3 - свързване 4 - контролер 5 - щепсел

СЪХРАНЕНИЕ

Когато отоплителната подложка не се използва, тя може да бъде сгъната или навита, за да заема по-малко място.

УПРАВЛЕНИЕ

Включване

1. Поставете щепсела в подходящ контакт.
2. Натиснете кратко бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Отоплителната подложка стартира на степен „Ниска“.

Степен на нагряване


3. С всяко следващо кратко натискане на бутона може да се избере желаната степен: Средна > Висока > Ниска > Изключено.
4. Съответният LED индикатор мига бавно, докато зададената температура все още не е достигната. След достигане на температурата LED индикаторът свети постоянно.

Таймер

5. При включване на отоплителната подложка автоматично стартира предварително зададеният 4-часов таймер (4 ч.), който предотвратява непрекъсната работа.
6. За да зададете желаното време на таймера, натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ., докато LED индикаторът започне да мига бързо.
7. С няколко кратки натискания на бутона изберете времето на таймера: 4 ч. > 8 ч. > 2 ч.
8. Ако бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. не бъде натиснат отново, настройката се приема след около 3 секунди; LED индикаторът мига бавно или свети постоянно.

Изключване

9. За да изключите отоплителната подложка, при необходимост натиснете кратко бутона ВКЛ./ИЗКЛ. няколко пъти, докато нито един LED индикатор не свети.

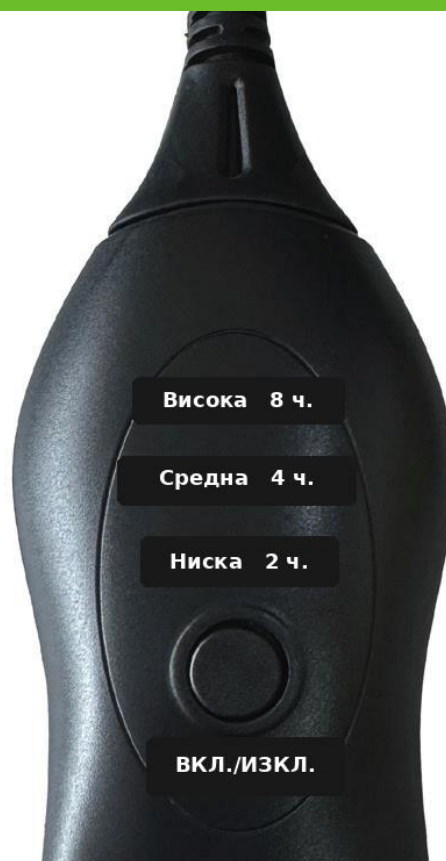

Надписите върху контролера са преведени на български в изображението за по-лесно разчитане.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Всички данни съответстват на актуалното състояние на знанията на производителя и се считат за правилни и надеждни. Промени, грешки и печатни неточности не дават основание за претенции за обезщетение. За отговорността се прилагат единствено общите търговски условия. Производителят си запазва правото на технически промени без предварително уведомление.

Превод на български език по оригиналната инструкция Mi-Heat Undercarpet Heater.