


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Mi-Heat Mi-FH-51100 / Арт. № 1023-L

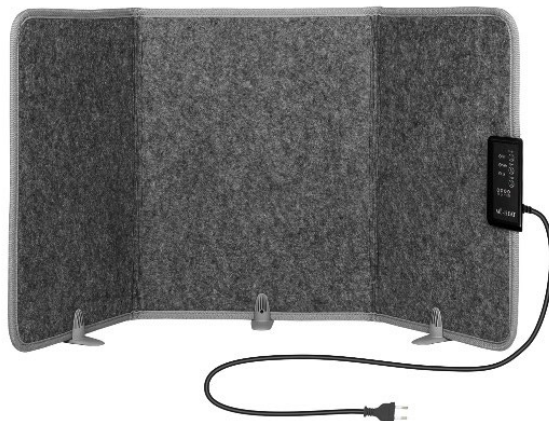

Област на приложение

Този съваем отоплителен панел е идеален за хора, на които им изстиват краката или стъпалата при продължително седене на бюро. Благодарение на технологията с далечно инфрачервено излъчване и конструкцията от три части, инфрачервеният отоплител отдава приятна топлина около краката.

Характеристики

- Автоматично изключване при преобръщане
- Лесно управление с 3 бутона
- LED индикация за степента на нагряване
- Компактен и лесен за пренасяне

Технически данни

Параметър	Стойност
Размери	51 x 100 см
Площ на топлоотдаване	около 45 x 80 см
Консумирана мощност	260 W (+/-10%)
Температура на повърхността	High около 60°C, Mid около 45°C, Low около 40°C
Артикулен номер	1023-L
Работно напрежение	220-240 V ~ 50 Hz
Материал на повърхността	Текстил
Нагревателен елемент	Карбоново нагревателно фолио
Степени на нагряване	3
Функция таймер	1 / 2 / 4 / 8 часа
Автоматично защитно изключване	след максимум 8 часа работа или при преобръщане
Степен / клас на защита	IP20 / II
Дължина на захранващия кабел	1,9 м с Euro щепсел

Важни указания преди първоначално включване

- При първоначално включване отоплителният панел може да отделя миризма, свързана с производствения процес. След няколко часа работа миризмата намалява или изчезва.
- Вграденят датчик против преобръщане не позволява включването на отоплителния панел, когато той лежи или не е поставен вертикално.

Указания за безопасност

Моля, прочетете и спазвайте следните указания за безопасност преди да използвате отоплителния панел.


- Продуктът не трябва да се покрива по време на работа.
- Продуктът трябва да се използва само в закрити помещения.
- Продуктът никога не трябва да се използва в баня, сауна или други влажни помещения и среди.
- Не допускайте животни да хапят или дъвчат продукта.
- Преустройство или модификация на продукта не са разрешени. Внимание: съществува риск от нараняване.
- Промени или ремонти по продукта могат да се извършват само от производителя или от лица, упълномощени от производителя.
- Продуктът трябва да се включва в леснодостъпен контакт, за да може при необходимост бързо да бъде изключен от електрическата мрежа.
- Работете внимателно с продукта. Удари, сътресения или падане могат да го повредят.
- Продуктът не трябва да се излага на влага или прекомерна топлина.
- Продуктът никога не трябва да се потапя във вода или други течности.
- Когато продуктът не се използва, трябва да се съхранява на сухо място.
- Преди съхранение продуктът трябва да е напълно охладен.
- Преди всяка употреба проверявайте продукта за признаци на износване или повреда.
- Този продукт не е предназначен за използване в болници.
- Не вкарвайте игли, пирони, винтове или други остри предмети в или през отоплителния панел.
- Отоплителният панел не трябва да се включва в сгънато състояние.
- Лица, нуждаещи се от помощ, деца и хора с повишена чувствителност към температура трябва да използват продукта само под наблюдение.
- Пазете продукта далеч от огън и не го използвайте заедно с други отоплителни продукти.
- Ако продуктът се намокри, незабавно го изключете от употреба и го подсушете с кърпа.
- Продуктът не трябва да се пере в перална машина.
- Продуктът може да се почиства само с влажна кърпа. По време на почистване отоплителният панел трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.
- Подмяната на управляващия модул не е разрешена.
- Никога не докосвайте Euro щепсела с мокри ръце.
- Уредът никога не трябва да се използва на открито или в помещения с висока влажност.
- Не дърпайте захранващия кабел на уреда. При изключване хващайте и издърпвайте директно щепсела.
- Захранващият кабел не трябва да се прегъва, притиска или прегазва, нито да влиза в контакт с източници на топлина или остри ръбове. Разположете кабела така, че да не създава опасност от спъване.
- По възможност използвайте продукта без удължител. Ако това е неизбежно, използвайте единичен (не разклонител), защитен от пръски удължител с GS одобрение и с параметри, подходящи за консумираната мощност на уреда.
- Уредът трябва да се включва в стандартен домакински контакт. Преди първоначално включване проверете дали напрежението, посочено на табелката на уреда, съответства на напрежението на електрическата мрежа.
- Продуктът трябва да се използва само по предназначение. Модифициране или друга употреба може да доведе до повреда на продукта или на средата, в която се използва.
- Изваждайте щепсела от контакта след всяка употреба, при неизправност по време на работа и преди почистване на уреда.
- При повреда на захранващия кабел той трябва незабавно да бъде заменен от производителя, негов сервис или друго квалифицирано лице.
- Уредът е предназначен единствено за домашна или сходна употреба. Не трябва да се използва за търговски цели.
- Не използвайте уреда след неизправност, ако е паднал във вода, ако е паднал на земята или ако е повреден по друг начин. Производителят не носи отговорност при неправилна употреба вследствие на неспазване на ръководството за употреба.
- Запазва се правото на технически промени и корекции на евентуални грешки.

Употреба

Поставяне

ВАЖНО!

Отоплителният панел може да бъде включен само когато е поставен правилно във вертикално положение. Вграденият датчик против преобръщане не позволява включване, когато панелът лежи или не е поставен вертикално.

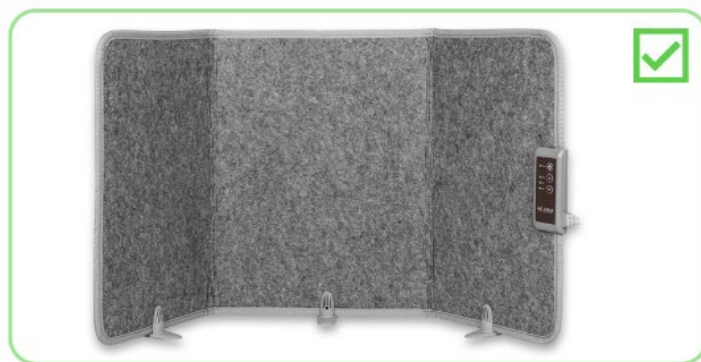

Включване / изключване

- Поставете отоплителния панел правилно, както е описано по-горе.
- Включете Euro щепсела в подходящ контакт.
- Натиснете и задръжте бутона ON/OFF за 2 секунди, за да включите отоплителния панел. След включване светва LED индикаторът на последно избраната степен на нагряване и LED индикаторът на зададеното време на таймера.
- За да изключите отоплителния панел, отново натиснете и задръжте бутона ON/OFF за 2 секунди. Препоръчва се след употреба щепселът да бъде изваден от контакта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Преди отоплителният панел да бъде сгънат и прибран, той трябва да е напълно охладен.

Настройване на степента на нагряване / температурата

Желаната степен на нагряване се избира с бутона TEMP. Налични са три степени: High около 60°C / Mid около 45°C / Low около 40°C. В зависимост от избраната степен съответният LED индикатор свети в червено. Докато зададената температура още не е достигната, LED индикаторът мига в червено; след достигането й свети постоянно.

Отоплителният панел работи с двупозиционно регулиране: независимо от избраната степен той нагрява с пълната си мощност, но само докато достигне температурата за съответното ниво (High около 60°C, Mid около 45°C, Low около 40°C). След това нагряването се изключва. Когато температурата спадне под зададената стойност, панелът отново започва да нагрява до достигането й.

Таймер - автоматично защитно изключване

С бутона TIMER може да се зададе желаната продължителност на работа на отоплителния панел: 1 / 2 / 4 / 8 часа. Според избора съответният LED индикатор свети в зелено.

- От съображения за безопасност отоплителният панел се изключва след изтичане на зададеното време на таймера (1 / 2 / 4 / 8 часа).
- Отоплителният панел се изключва автоматично, ако се преобърне или не е поставен правилно във вертикално положение.
- От съображения за безопасност функцията таймер не може да бъде деактивирана. Ако след изтичане на зададеното време желаете да продължите използването, панелът трябва да бъде включен отново.

Почистване на отоплителния панел

1. Изключете отоплителния панел от електрическата мрежа.
2. Изчакайте, докато отоплителният панел се охлади напълно.
3. Почиствайте отоплителния панел само с леко навлажнена кърпа или мека четка. Преди повторно включване панелът трябва да бъде напълно сух.
4. Управляващият модул и кабелите могат да се почистват само с мека суха кърпа.

ВАЖНО!

Не допускайте проникване на влага в управляващия модул или кабела. Не потапяйте отоплителния панел във вода или други течности. Не използвайте почистващи препарати, разтворители или абразивни средства.

Управляващ модул


Бутон ON/OFF - включване и изключване на отоплителния панел

Бутон TEMP - избор на степента на нагряване

Бутон TIMER - избор на времето на таймера



Размери

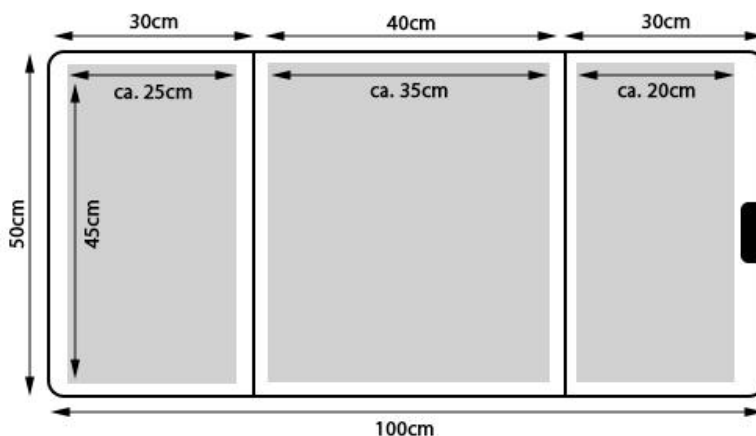

Общи размери: приблизително 51 x 100 см. Площ на топлоотдаване: приблизително 45 x 80 см.

Указание за изхвърляне

Не изхвърляйте този уред с битовите отпадъци. Електрическите и електронните уреди трябва да се предават в местните пунктове за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване в съответствие с приложимите изисквания.

Указание за съответствие



Маркировката CE е знак за свободно обращение, предназначен за удостоверяване пред компетентните органи, и сама по себе си не представлява гаранция за определени характеристики.

Производител: Mi-Heat Heizsysteme GmbH, Ol Streek 39a, 26607 Aurich, Германия. Тел.: +49 (0)4941-6971930 | Web: mi-heat.com | E-mail: info@infrarot-fussboden.de

Документация © 2025 Mi-Heat Heizsysteme GmbH

Всички права запазени. Без писменото съгласие на издателя нито една част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или копирана под каквато и да е форма. Възможно е настоящото ръководство да съдържа типографски или печатни грешки. Не се поема отговорност за технически или печатни грешки и последствията от тях.

V1.0 (06/2025)

Декларация за съответствие

Подробната декларация за съответствие може да бъде намерена на: <https://infrarot-fussboden.de/>